

Universelle Möbel zum selber Bauen

Glücklich darf sich schätzen, wer viele große Brüder hat! Die eleganten Türme haben kein Hinten und können von zwei Seiten voll bestückt werden. Mit Büchern, Akten, LPs und sogar 3 CD-Reihen übereinander. Welches Regal lässt sich so leicht und lustig verschieben wie dieses?

B 442 / T 400 / H 2250 mm, mobil

Weitere Möbel der Serie:

MUTTER+VATER (Kleiderschrank)

DRILLINGE (Küchenrollwagen)

ZWILLINGE (zwei kleine Tische)

TANTE (Sideboard/Regalbank)



STÜCKLISTE:

Sperrholz Seekiefer (sehr schöne Maserung)
mindestens einseitig gute Qualität, beidseitig geschliffen.

A 2 Stück 2126 x 400, 21 mm

B 6 Stück 400 x 400, 21 mm

(2 Brettchen 395 x 120, max. 9 mm aus glattem
Holzwerkstoff je 3 Reihen CDs.)

40 Spaxschrauben 3,5/50 mm messingfarben, Holzleim,
4 Apparaterollen mit Montageblech, lenkbar, aus
Stahlblech, Rollen mit Gleitlager und Gummirollen,
Einbauhöhe 125 mm, 16 Spaxschrauben 3,5/20

WERKZEUG:

2,5 mm Bohrer, Maschine, Schraubendreher für Spax-
Schrauben, Zollstock, gespitzter Bleistift, Schleifklotz,
halber Bogen 100er Papier

OBERFLÄCHE:

Die Behandlung ist in der Regel nicht erforderlich.

BAUANLEITUNG:

Am leichtesten lassen sich die Türme natürlich zu zweit
bauen. Insbesondere für den ersten Schritt tut ein weiteres
Händepaar ganz gut.

Eine der Wangen lässt sich sehr gut als ebene Arbeitsfläche
verwenden. Nimm die spätere Innenseite nach oben, damit
Du mit Leim kleckern kannst.


Die Verbindungen werden geleimt und geschraubt. Wer's im
Griff hat, bohrt nicht vor. Wer aber das Maximum rausholen
will, bohrt nur außenliegende Bretter wie auf dem
Zuschnittplan vermasst und senkt das Loch mit einem
größeren HSS-Bohrer ganz leicht. Die Schrauben sind
flächenbündig eingeschraubt am unauffälligsten.

Schau Dir jedes Teil an, bevor es an seinen
Platz kommt. Entscheide, welche Seite oben, welche außen
sein soll, etc.

Schritt 1: Schraube zunächst einen äußeren Regalboden B
dreiseitig bündig hinter die Wange. Achte darauf, dass die
Maserung aller Böden gleich, und zwar quer verläuft.

Schritt 2: Du kannst jetzt einen Boden B flach in den
entstandenen Winkel als Anschlag zwischen A und B legen,
um den richtigen Abstand und den richtigen Winkel für den
nächsten Boden B sicherzustellen. Benutze ein weiteres
Bauteil, um den Boden genau senkrecht einzustellen.

Schritt 3: Kamm fertig? Dann lege ihn auf die Wange A,
gebe Leim auf alle Zinken, positioniere die zweite Wange
zielsicher und verschraube die Teile. Jetzt kommt es darauf
an, dass alle Böden parallel sind, sonst sieht's nachher doof
aus!

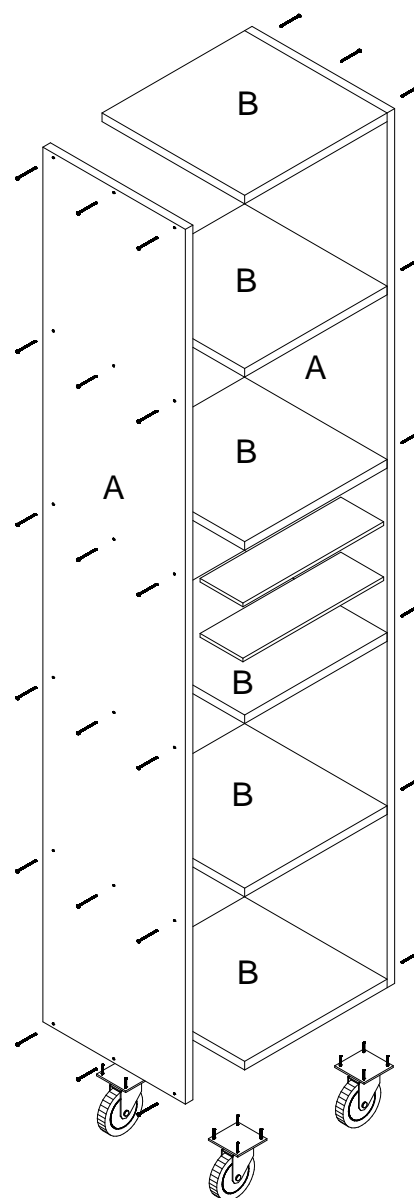

Schritt 4: Frisch ausgepresster Leim lässt sich mit einem
Messer und mit einem feuchten Lappen gut entfernen. Die
Kanten mit dem Schleifpapier (quer zum Strich halten)
leicht brechen.

Schritt 5: Montage der Lenkrollen mit den kurzen
Schrauben in den Ecken der Turmunterseite je um 2 mm
von den Kanten des Turms zurückspringend.

Aufstellen, fertig!

Gib dem Leim die angegebene Trocknungszeit, bevor Du
die Konstruktion belastest.


Die Brettchen sind gut, um CDs übereinander zu stapeln.
Sie werden nicht befestigt, sondern lediglich hinten bündig
auf die Reihe CDs gelegt.

Zufrieden mit Deinem neuen Bücherturm?

Dann musst Du jetzt nur noch ein Foto von Dir und Deinem
neuen Möbel von einem/r Freund/in oder dem
Selbstauslöser Deiner Kamera schießen lassen und dies
zusammen mit Deiner Bewertung senden an:

familieminimum@jesterressel.de


2440 / 1220 / 21 mm Sperrholz Seekiefer vorgeschliffen

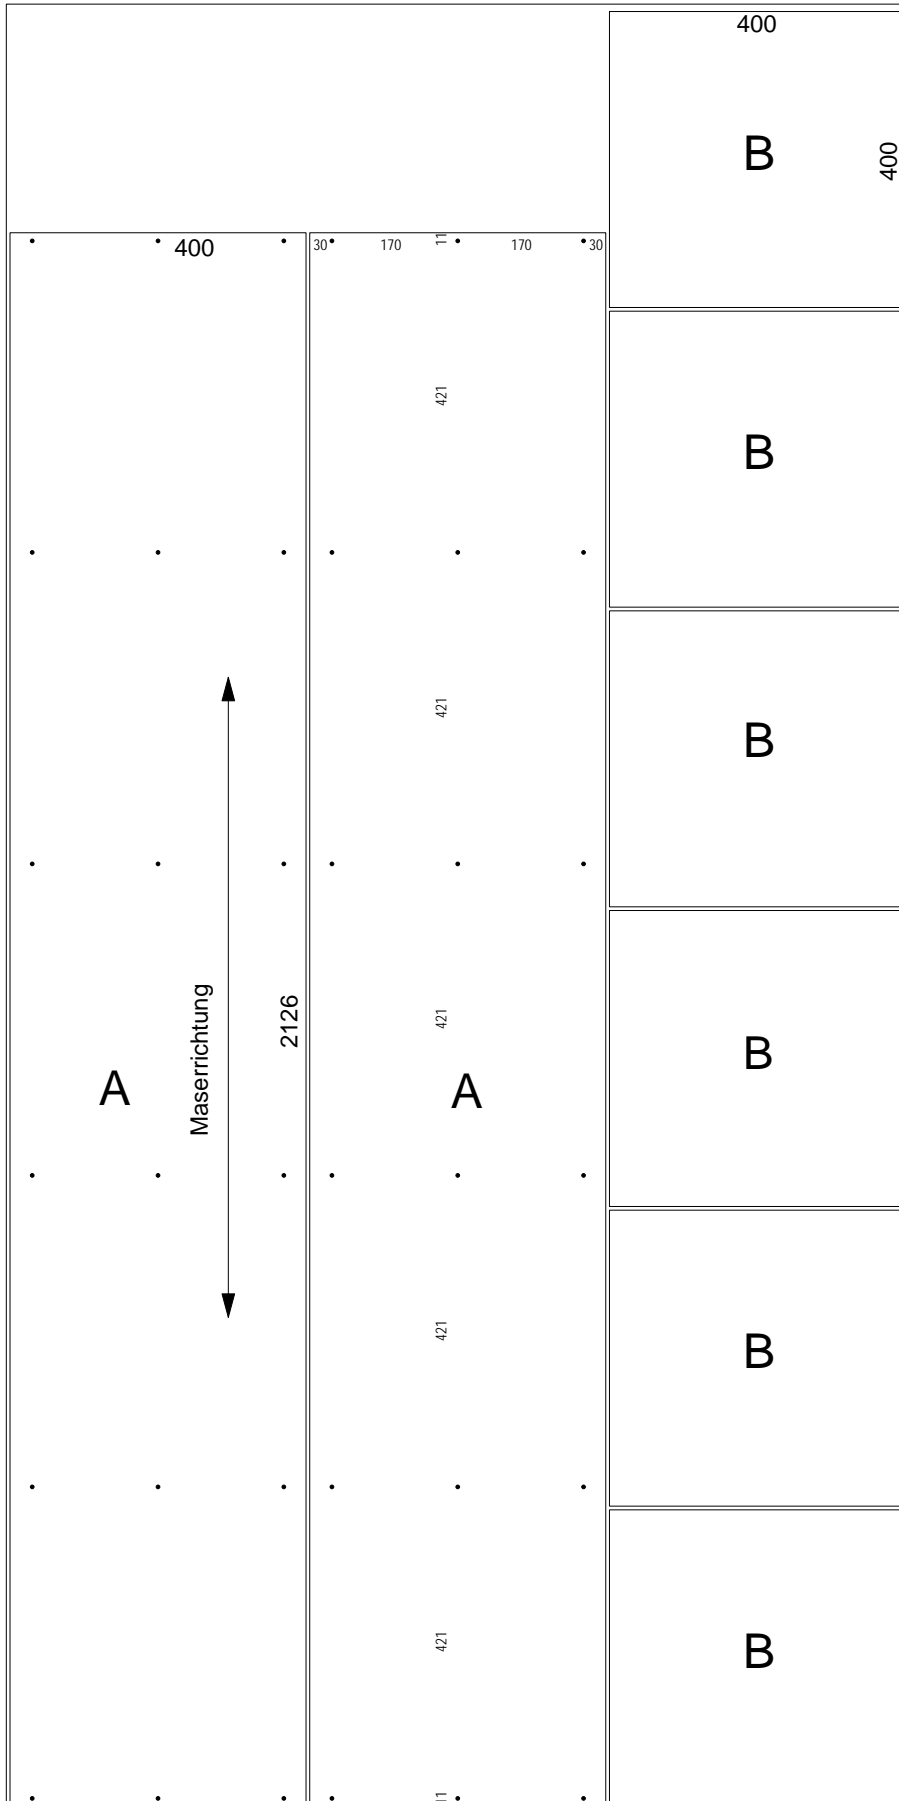

ZUSCHNITTPLAN

Zwischenböden für CDs:

max. 9 mm

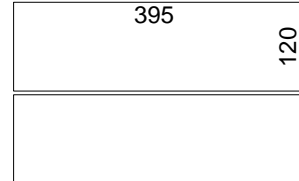

LEGENDE

kein Maßstab.
 Maße in mm,
 5mm für Sägeschnitte
 berücksichtigt,
 große Zahlen sind Abmaße,
 kleine Zahlen Lochabstände.