

Universelle Möbel zum selber Bauen

Gibt es nicht die verschiedensten Tanten? Dieses Objekt hat wahrscheinlich mehr Einsatzmöglichkeiten als wir denken: Wandmontiert als Sideboard oder als Küchen-Oberschrank oder auf dem Sockel liegend als Regal-Bank/Bank-Regal. Da es eine richtige Rückwand hat, kann es genauso mitten im Raum stehen, wie an der Wand.

Pur: B 2126 / T 312 / H 442 mm

Mit Sockel: B 2126 / T 312 / H 516 mm

Weitere Möbel der Serie:

MUTTER+VATER (Kleiderschrank)

DRILLINGE (Küchenrollwagen)

GROSSER BRUDER (Bücherturm)

ZWILLINGE (zwei kleine Tische)



TANTE

STÜCKLISTE:

Sperrholz Seekiefer (sehr schöne Maserung)
mindestens einseitig gute Qualität, beidseitig geschliffen,

A 2 Stück 2126 x 400, 21 mm

B 6 Stück 400 x 400, 21 mm

C 1 Stück 2126 x 442, 12 mm

72 Spaxschrauben 3,5/50

Holzleim

Für den Sockel:

D 2 Stück 258 x 74, 12 mm

E 2 Stück 1998 x 74, 12 mm

F 4 Stück 260 x 74, 21 mm

4 Spaxschrauben 3,5/20 mm

Zur Wandmontasche in Mauerwerk:

3 MW-Dübel 10 / 80

3 Schrauben dafür,

3 große Unterlegscheiben

WERKZEUG:

2,5 mm Bohrer, 8 mm für die Wandmontasche, Maschine, Schraubendreher für Spax-Schrauben, Zollstock, gespitzter Bleistift, Schleifklotz, halber Bogen 100er Papier, Wasserwaage für die Wandmontage.

OBERFLÄCHE:

Die Behandlung ist in der Regel nicht erforderlich.

BAUANLEITUNG:

Am leichtesten lässt sich die Tante natürlich zu zweit aufbauen. Die Rückwand lässt sich sehr gut als ebene Arbeitsfläche verwenden.


Verbindungen werden geleimt und geschraubt. Das Bauteil D wird nur geschraubt, als Anschlag für den vom Korpus losen Sockel. So kannst Du das Board bei Bedarf relativ einfach hochkant stellen oder an die Wand montieren.

Wer's im Griff hat, bohrt nicht vor. Wer aber das Maximum rausholen will, bohrt nur außen liegende Bretter wie auf dem Zuschnittplan vermaßt und senkt die Löcher leicht mit einem größeren HSS-Bohrer.

Schau Dir jedes Teil an, bevor es an seinen Platz kommt, entscheide, welche Seite oben, welche außen sein soll, etc. Los geht's:

Schritt 1: Schraube zunächst einen äußeren Regalböden B dreiseitig bündig hinter die Wange. Achte darauf, dass die Maserung aller Böden gleich, und zwar quer verläuft.

Schritt 2: Du kannst jetzt einen Boden B flach in den entstandenen Winkel als Anschlag zwischen A und B legen, um den richtigen Abstand und den richtigen Winkel für den nächsten Boden B sicher zu stellen. Benutze ein weiteres Bauteil, um den Boden genau senkrecht einzustellen.

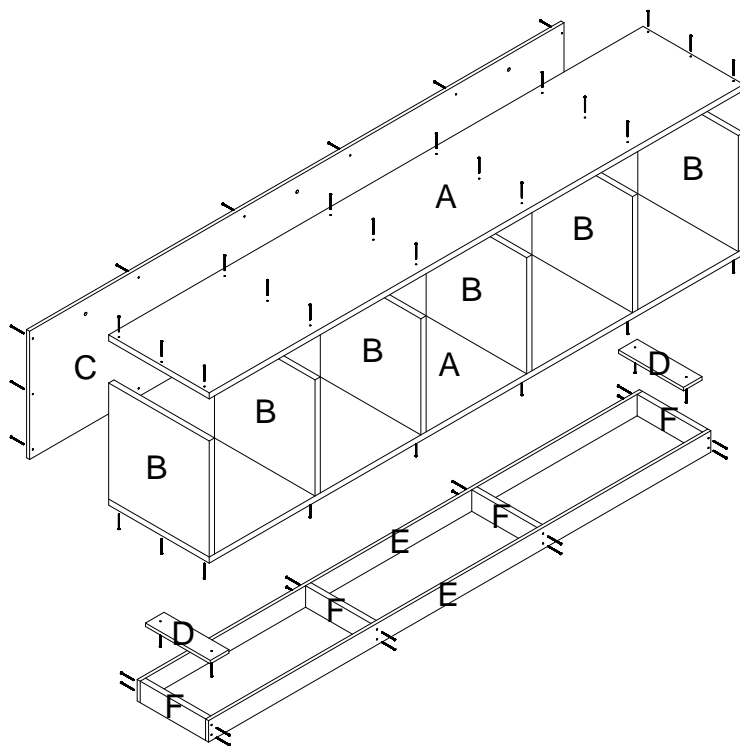

Schritt 3: Kamm fertig? Dann lege ihn auf die Wange A, gebe Leim auf alle Zinken, positioniere die zweite Wange zielsicher und verschraube die Teile. Jetzt kommt es darauf an, dass alle Böden parallel sind!

Schritt 4: Genau wie im letzten Schritt die Rückwand D montieren. Frisch ausgepresster Leim lässt sich mit einem Messer und mit einem feuchten Lappen gut entfernen. Die Kanten mit dem Schleifpapier (quer zum Strich halten) leicht brechen.

Standvariante: Schritt 5: Montage des Sockels ähnlich wie die des Korpus.

Schritt 6: Lege den Korpus mit seiner Unterseite nach oben und middle den Sockel genau parallel darauf aus. Die Anschlagplättchen D kannst Du jetzt genau in die äußeren Winkel schrauben - umdrehen, fertig!


Wandmontage: Schritt 5: Montage mit drei Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben in das Mauerwerk. Gib dem Leim die angegebene Trocknungszeit, bevor Du die Konstruktion belastest - geschafft!

Zufrieden mit Deiner Tante

Dann musst Du jetzt nur noch ein Foto von Dir und der Tante von einem/r Freund/in oder dem Selbstauslöser Deiner Kamera schießen lassen und dies zusammen mit Deiner Bewertung senden an:

familieminimum@jesterressel.de

2440 / 1220 / 21 mm Sperrholz Seekiefer vorgeschliffen

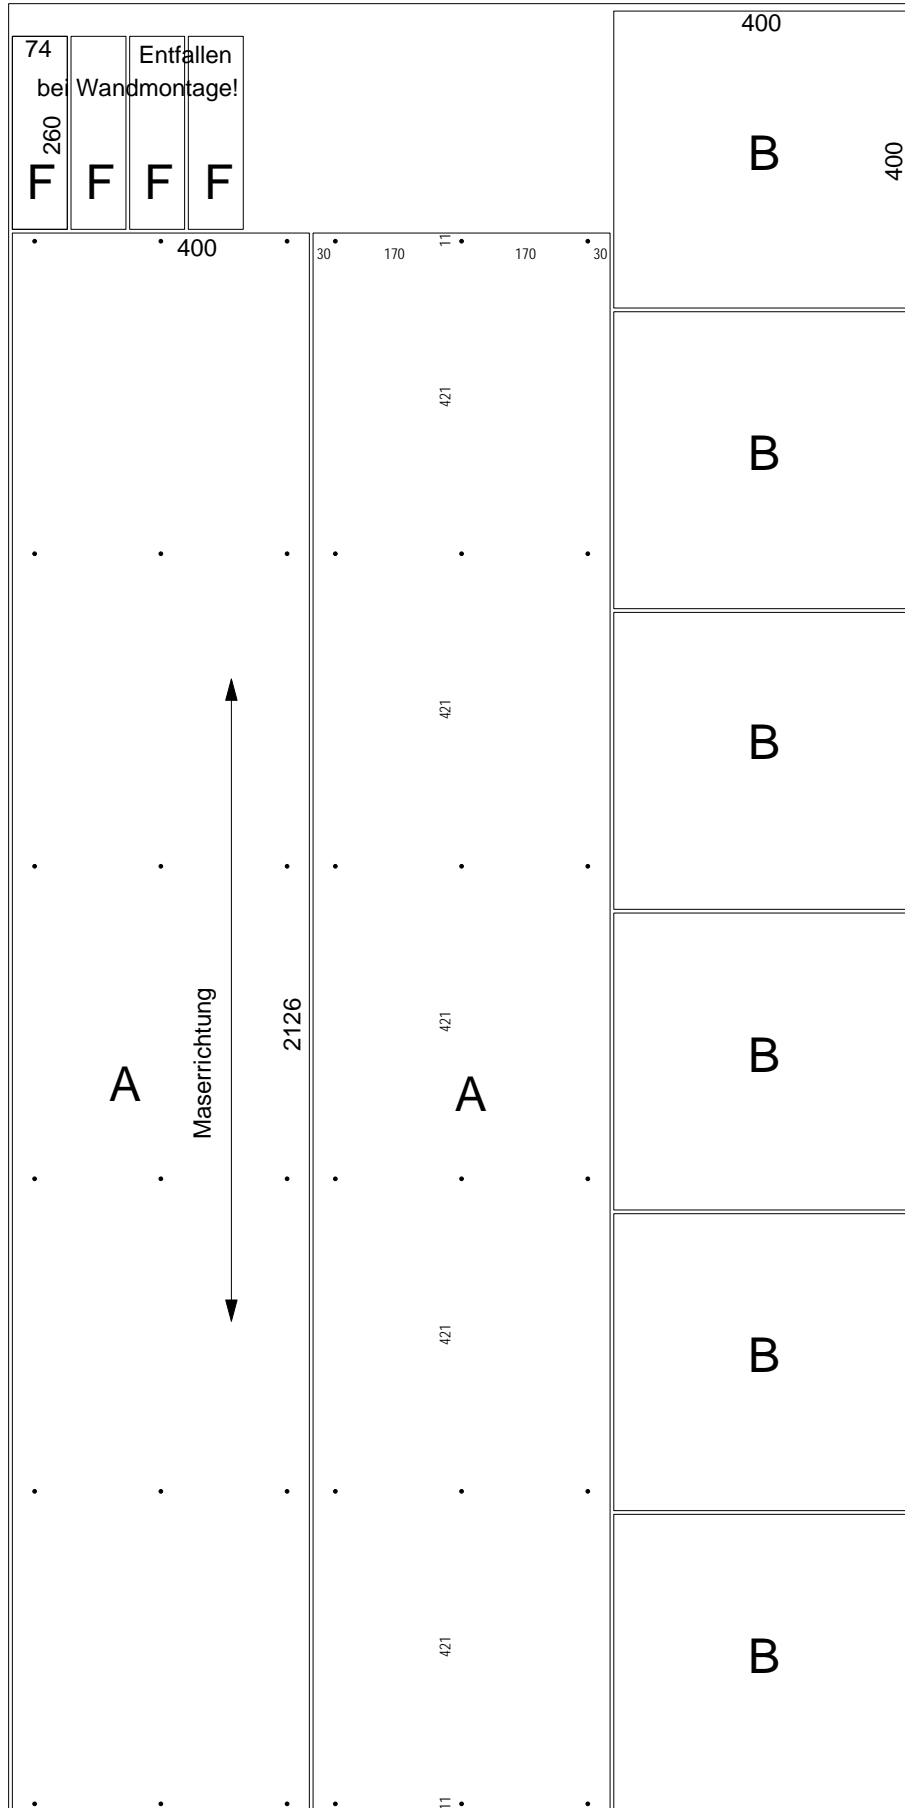


ZUSCHNITTPLAN 1

LEGENDE

kein Maßstab.
 Maße in mm,
 5mm für Sägeschnitte
 berücksichtigt,
 große Zahlen sind Abmaße,
 kleine Zahlen Lochabstände.

2440 / 1220 / 12 mm Sperrholz Seekiefer vorgeschliffen

ZUSCHNITTPLAN 2

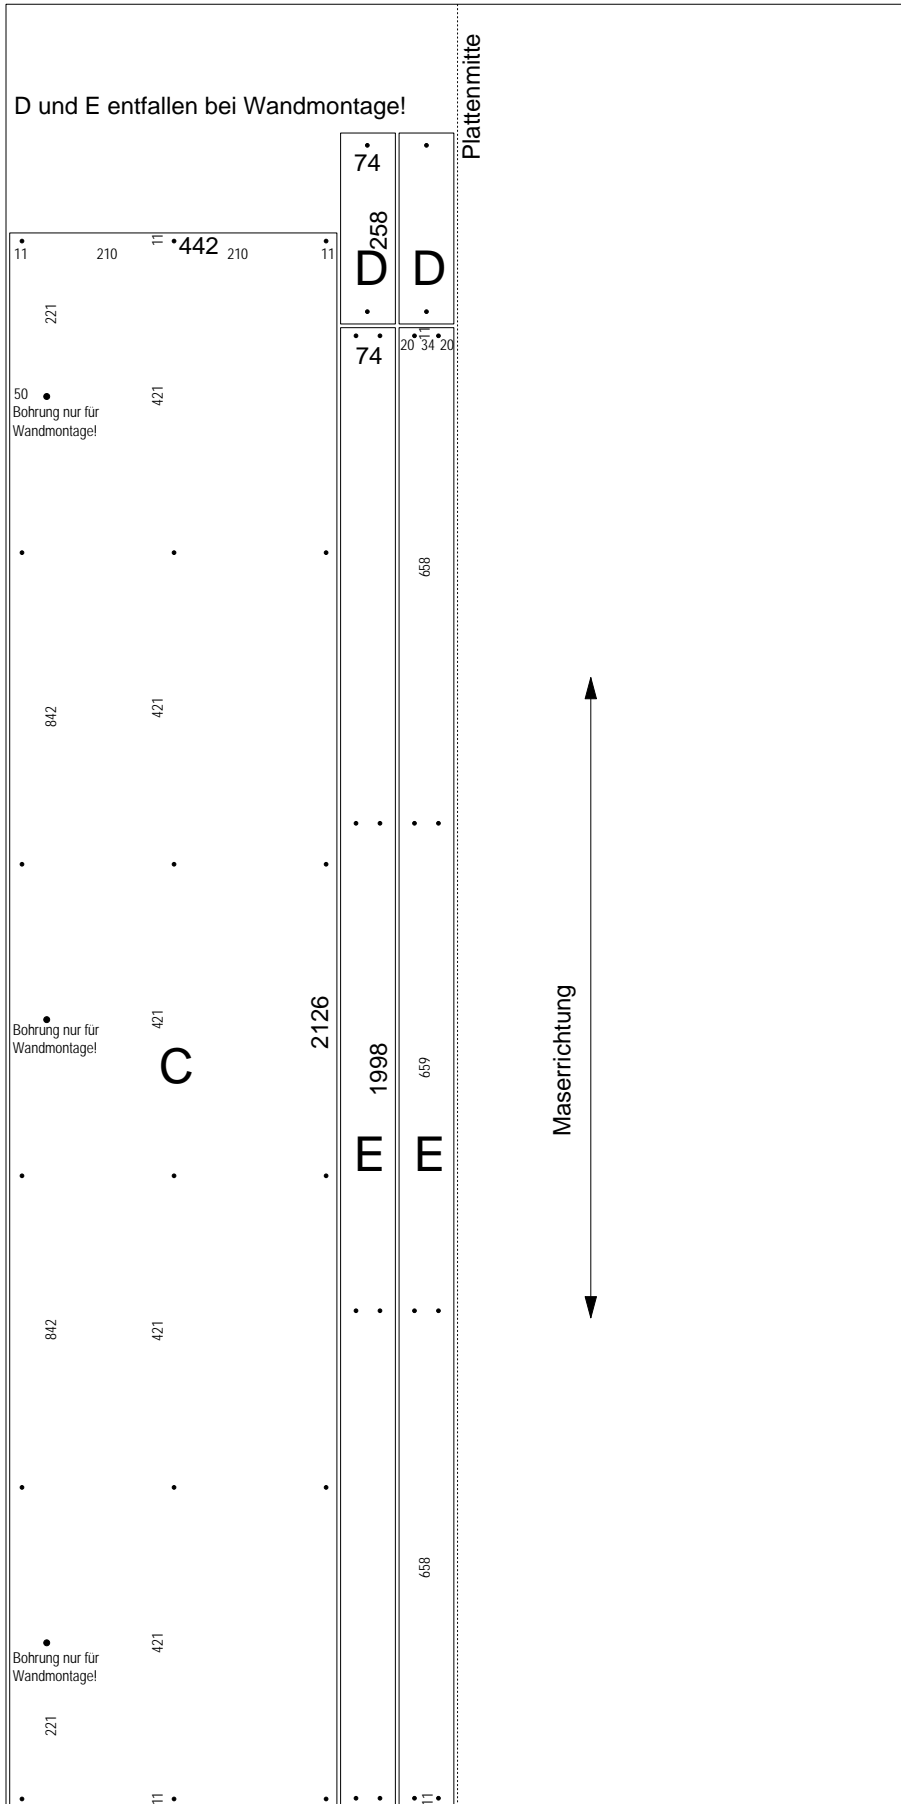

LEGENDE

- kein Maßstab.
- Maße in mm,
- 5mm für Sägeschnitte berücksichtigt,
- große Zahlen sind Abmaße,
- kleine Zahlen Lochabstände.